

РАВАН

Металлические подпорные стенки,
соединяющиеся в одну
конструкцию

инструкция по сборке

Необходимые инструменты:

- × Гаечный ключ
- × Дрель/ударная отвертка
- × Сверло
- × Уровень
- × Неилоновые уплотнители



Комплектующие:

- × Металлические стенки РАВАН
- × Сварной кронштейн панели
- × Треугольный опорный кронштейн
- × Крепления (в комплекте)
- × Анкерный болт для бетонной втулки
- × Самоклеящаяся уплотнительная лента 15×5 мм



1

Разметьте основание

Подготовьте необходимые бетонные фундаменты для основания цветника в соответствии с предоставленными чертежами архитекторов/производства.


Вансевич рекомендует минимальную глубину бетона 150 мм для стенок цветника и всех креплений, чтобы они находились на расстоянии 100 мм от края бетона. Мы рекомендуем непрерывную бетонную дорожку или бетонные подушки под подножкой.

Окончательный проект и спецификация бетонного фундамента должны быть подтверждены инженером-проектировщиком.

2

Прикрепите треугольный опорный кронштейн болтом к фиксированному кронштейну сварной панели

Прикрепите треугольный опорный кронштейн болтом © к кронштейну сварной панели ⑥ с помощью шестигранного болта М8 х 25 мм ⑤, шайбы М8 х 25 мм ⑦ и гайки с фланцем М8 ⑧.

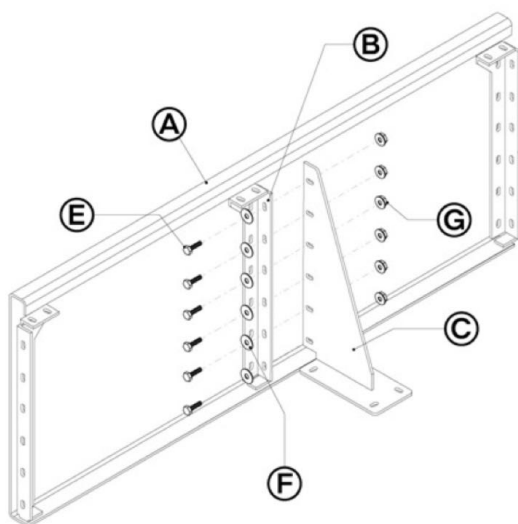

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- ④ Панель стенки РАВАН
- ⑥ Сварной кронштейн панели
- © Треугольный опорный кронштейн

КРЕПЛЕНИЯ

- ⑤ Шестигранный болт М8 Ч 30 мм
- ⑦ Шайба М8 х 25 мм
- © Гайка с фланцем М8

ВАЖНО


Не затягивайте болты полностью, пока весь блок не будет выровнен и установлен на место. Мы рекомендуем использовать герметик внешнего класса для всех крепежных отверстий.



3

Соединение двух панелей вместе


Наклейте самоклеящуюся герметизирующую ленту ③ на соединительную поверхность кронштейна сварной панели ⑥ и на два верхних выступа кронштейна сварной панели ⑥. Полностью вставьте секцию соединения панелей ④ в одну из панелей РАВАН ①.

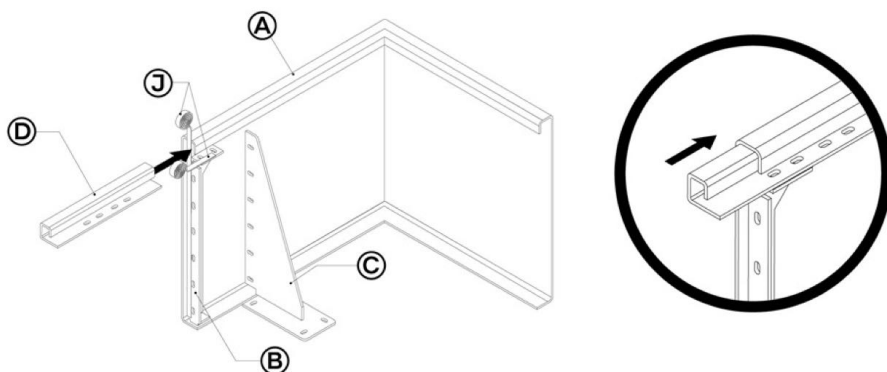

4

Соберите панели РАВАН вместе

Сдвиньте секцию соединения панелей поперек, выравнивая все отверстия для болтов. Соедините болтами.

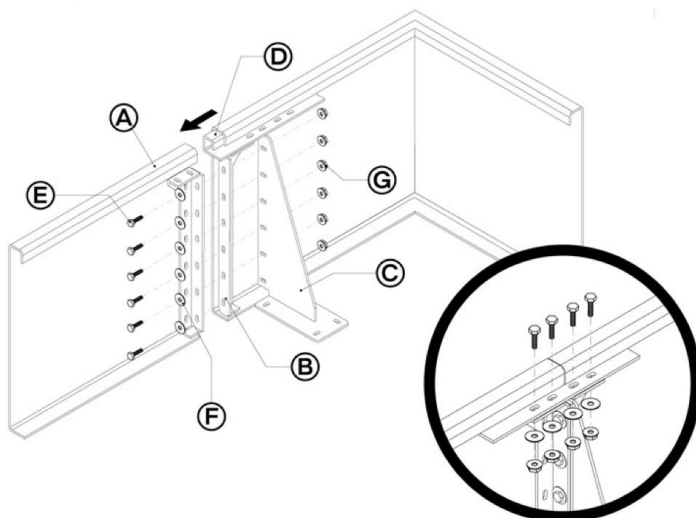

5

Установите и выровняйте готовый цветник

Убедитесь, что конструкция находится в правильном конечном положении и выровнена по вертикали и горизонтали. Используйте уплотнители для регулировки. Рекомендуется использовать зажимы, чтобы поддерживать стенки во время окончательного позиционирования. Закрепите на основании с помощью анкерных болтов **Н**, которые поставляются в комплекте. Наконец, затяните все болты крепления панелей.

